

# 初期設定を個別に行うとき



## チャンネル設定

### チャンネル設定

- リモコンのチャンネルダイレクト選局ボタン(0~9、＊、＃)ボタンで、お好みのチャンネルが選局できるように設定することができます。
- お買い上げ時は、114ページのチャンネルが各ボタンに設定されています。

#### 1 ホームメニューボタンを押す

ホームメニュー

- ホームメニューが表示されます。



#### 2 カーソル ▲▼◀▶ ボタンで「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

- 「設定メニュー」が表示されます。



#### 3 カーソル ◀▶ ボタンで「初期設定」を選び、カーソル ▲▼ ボタンで「チャンネル設定へ」を選んで決定ボタンを押す

- 「チャンネル設定」画面になります。






#### 4 カーソル ▲▼ ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定を押す

- チャンネル設定一覧の画面が表示されます。



#### 5 カーソル ▲▼ ボタンで設定するリモコンのボタンを選び、決定を押す

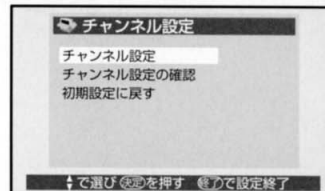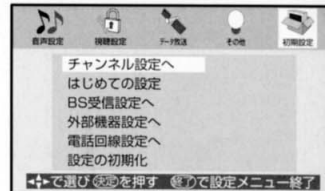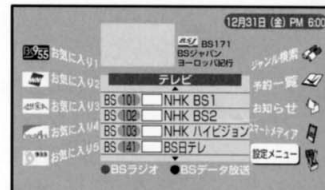

チャンネル設定

リモコン	チャンネル	表示	放送局
1	BS101	BS101	NHKBS1
2	BS102	BS102	NHKBS2
3	BS103	BS103	NHKハイビジョン
4	BS141	BS141	BSBテレ
5	BS151	BS151	BS朝日
6	BS161	BS161	BS-I



## 6 チャンネル へ／ ボタンでチャンネルを選び、決定ボタンを押す



- 設定したいチャンネルを選びます。
- チャンネル へ ボタンを押すと、順に大きいチャンネルに切り換わります。  
チャンネル へ ボタンを押すと、順に小さいチャンネルに切り換わります。  
一番大きいチャンネルからさらにチャンネル へ ボタンを押すと放送メディア(BSテレビ/BSラジオ/BSデータ)が下記の順に切り換わります。

一番大きいチャンネル→BSテレビ→BSラジオ→BSデータ




一番小さいチャンネル ←

- 「表示」には選択時テレビ画面に表示されるチャンネル番号が表示されます。
- 「放送局」には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。

### こんな設定もできる！

- 1つのリモコンボタンに放送局とその放送局の放送メディア(BSテレビ・BSラジオ・BSデータ)の両方を設定できます。  
例えば、リモコンの④ボタンにチャンネルとして「BSテレビ」、放送局名として「BS日テレ」を設定すると④ボタンを押すごとに「BS日テレ」のテレビ放送を順次選局できるようになります。

- ① 手順5の画面で、カーソル へ／ ボタンで設定するリモコンのボタンを選び、決定を押す
- ② カーソル へ／ ボタンで「チャンネル」を選び、チャンネル へ／ ボタンで「BSテレビ」、「BSラジオ」または「BSデータ」を選ぶ  
・ 選んだ放送メディアで一番小さいチャンネルが画面表示されます。  
・ 「表示」欄はブランク「—」になります。
- ③ カーソル へ／ ボタンで「放送局名」を選び、チャンネル へ／ ボタンで「BSデジタル放送の事業者名」を選び、決定ボタンを押す

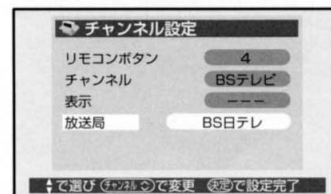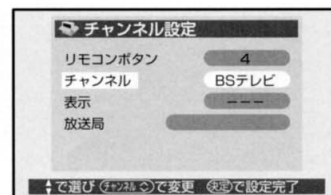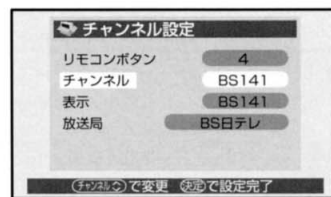

いくつかのチャンネルを設定するときは、手順6をくり返す

## 7 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



# 初期設定を個別に行うとき つづき

## チャンネル設定 つづき

### チャンネル設定の確認


- リモコンのチャンネルダイレクト選局ボタン(0～9、※、#)に設定された内容を一覧で見ることができます。

#### 1 112 ページの手順 1～3 までを行う

- 「チャンネル設定」画面が表示されます。

#### 2 カーソル ▲▼ ボタンで「チャンネル設定の確認」を選び、決定ボタンを押す

- 「チャンネル設定の確認」画面が表示されます。

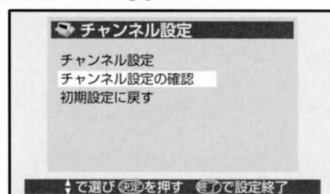

#### 3 カーソル ▲▼ ボタンで画面表示をページ切替させて、設定内容を確認する



#### 4 決定ボタンを押す

- 手順2の画面に戻ります。

#### 5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す


### チャンネル設定を最初の状態に戻す

- 買い上げ時の状態に戻すことができます。

#### 1 112 ページの手順 1～3 までを行う


- 「チャンネル設定」画面が表示されます。

#### 2 カーソル ▲▼ ボタンで「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す

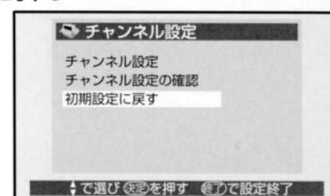

#### 3 カーソル ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す

- チャンネル設定が買い上げ時の状態に戻ります。

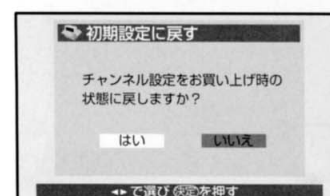

### ■お買い上げ時のチャンネル設定の状態

#### BSデジタル放送

リモコンのボタン	放送局	チャンネル
(1)	NHK1	NHK BS1
(2)	NHK2	NHK BS2
(3)	NHKh	NHK ハイビジョン
(4)	BS日テレ	BS日テレ
(5)	BS朝日	BS朝日
(6)	BS-i	BS-i
(7)	BSJ	BSジャパン
(8)	BSフジ	BSフジ
(9)	WOWOW	WOWOW
(※)	スターチャンネル	スターチャンネル
(0)		BS955
(#)		WNI

※(9) [WOWOW]については113ページの「こんな設定もできる!」のような設定がされており、(9)ボタンを押すごとに191→192→193と選局できます。